
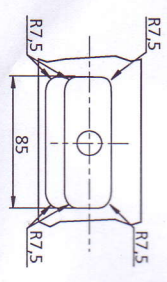


# TRIAD E MAXI INSTRUKCJA

\* Wymiary w milimetrach



KOD PRODUKTU  
C010001027 / kit TRIAD E MAXI

## INSTRUKCJA

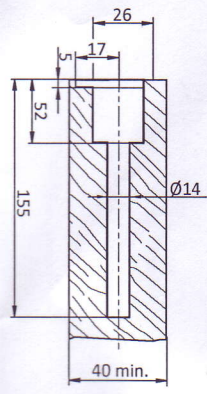

## SPOSÓB MONTAŻU

W zestawie kołki rozporowe  $\phi$  8 z wkrętami do ściany z betonu

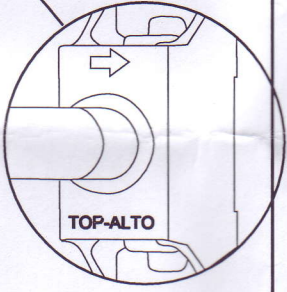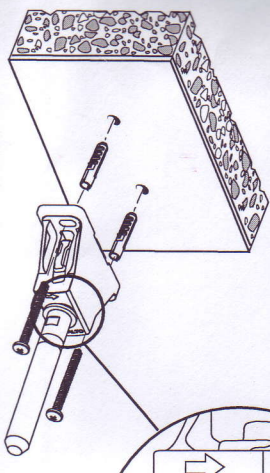

### BARDOZO WAŻNE:

Wszystkie wersje TRIAD E powinny być instalowane w taki sposób, aby napis, "TOP-ALTO" był skierowany do góry.





### BARDOZO WAŻNE:

Centrum otwór jest przesunięty 3,5 mm w górę. Proszę pamiętać przed instalacją.

- Przed montażem:
- upewnić się z jakiego materiału jest zbudowana ściana
- zastosować odpowiednie kołki rozporowe

## ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY ŁADOWNOŚCIĄ PÓŁKI A GŁĘBOKOŚCIĄ (na 1szt)

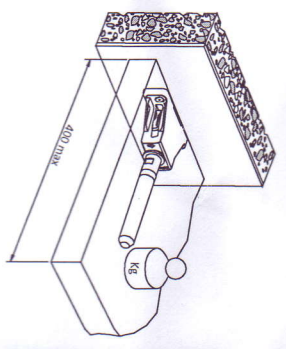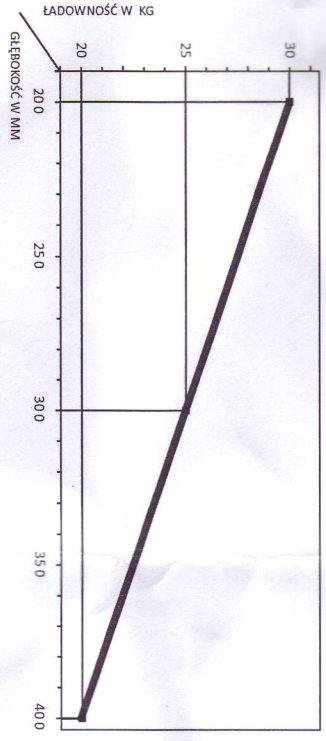


+ ciężar półki = 20 Kg MAX na 1szt


## INSTALACJA & REGULACJA

### 1 PIONOWA REGULACJA


POUŻYWAĆ ŚRUBY MOCUJĄCE

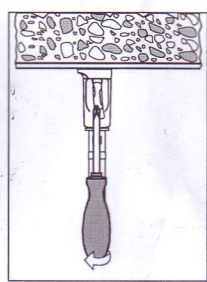

DO KOŃCA REGULACJI W PIONIE

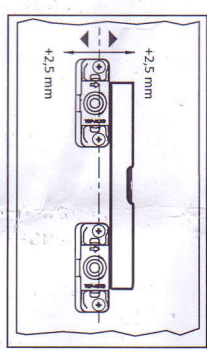


DO KŁOŃC ŚRUB MOCUJĄCE

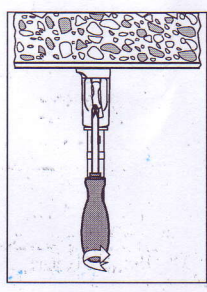


### 2 INSTALACJA PÓŁKI I REGULACJI POZIOMEJ


TILT THE SHELF TO MATCH BOTH SUPPORTING PINS AND SHLF HOUSINGS

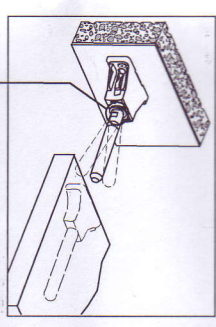

NAKOŃC CZĘŚCIOWO PÓŁKĘ

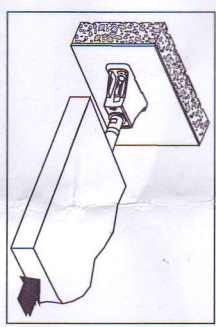


WYREGULOWAĆ W POZIOMEJ (JAK NA POWIERZCHNI WYKONANO PRZEDKŁAD)

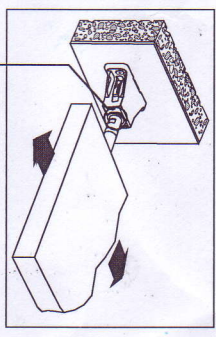


### 3 REGULACJA KĄTA

PRZEKREŚLAĆ ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI ZEŚNANA WYREGULOWAĆ KĄT NACHYLENIA WSPORNIKA, PRZY POMOCY KLUCZA 12MM

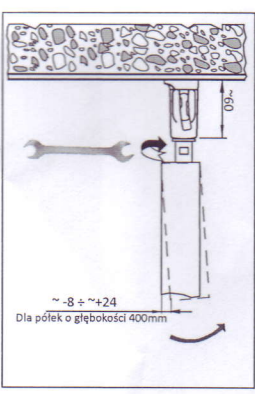


ZABLOKOWAĆ TRZEPIENI PRZEKREŚLAĆ ŚRUBĘ KONTROLUJĄCĄ

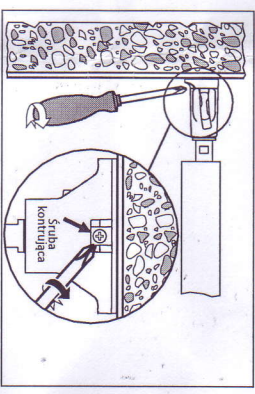

### 4 MONTAŻ PÓŁKI

NAKOŃC DO KOŃCA PÓŁKĘ NA TRZEPIENI

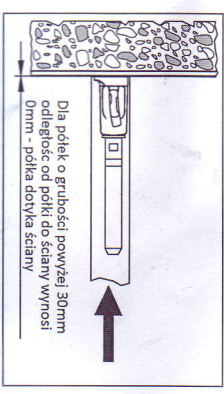

Dla półek o grubości powyżej 30mm odległość od półki do ściany wynosi 0mm - półka dotyka ściany