




Kosze Cargo MIDI-MAXI

Linia PRESTIGE

W-5000
W-5500
W-5600
instrukcja montażu-1/8

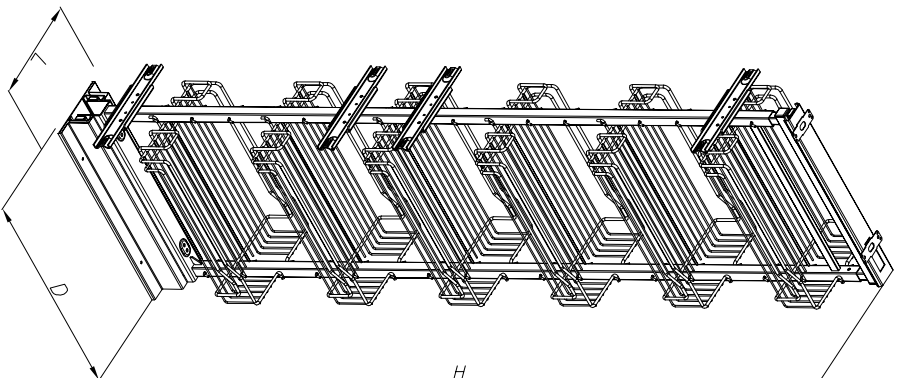


Cargo MIDI

Wyrób	H			Ilość półek	nośność
	D	min.	max.		
W-5000B-300	510	1210	1410	4	120kg
W-5000B-400	510	1210	1410	4	120kg
W-5000B-500	510	1210	1410	4	120kg
W-5000B-600	510	1210	1410	4	120kg

Cargo MAXI

Wyrób	H			Ilość półek	nośność
	D	min.	max.		
W-5500B-300	510	1710	1910	5	120kg
W-5500B-400	510	1710	1910	5	120kg
W-5500B-500	510	1710	1910	5	120kg
W-5500B-600	510	1710	1910	5	120kg


Wyrób	H			Ilość półek	nośność
	D	min.	max.		
W-5600B-300	510	1910	2110	6	120kg
W-5600B-400	510	1910	2110	6	120kg
W-5600B-500	510	1910	2110	6	120kg
W-5600B-600	510	1910	2110	6	120kg




Kosze Cargo MIDI-MAXI

Linia PRESTIGE


W-5000
W-5500
W-5600
instrukcja montażu-2/8

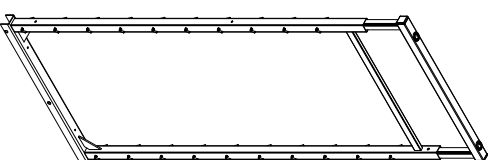


Stelaż kompletny – 1kpl.

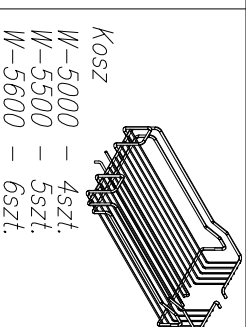


Kosz
W-5000 – 4szt.
W-5500 – 5szt.
W-5600 – 6szt.

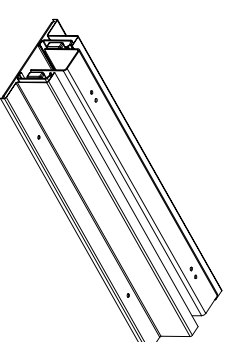

Prowadnica dolna – 1kpl.



Mocowanie frontu
W-5000 – 3kpl.
W-5500 – 4kpl.
W-5600 – 4kpl.

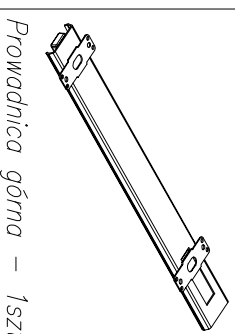

Prowadnica górna – 1szt.

- 1 Wkręt M6x10 z łb. kul. z podkł. z gn. krzyż. – szt. 10
- 2 Wkręt z podkładką $\varnothing 4,2 \times 16$ z gn. krzyż. – szt. 18
- 3 Wkręt z podkładką $\varnothing 4,2 \times 19$ z gn. krzyż. – szt. 4
- 4 Wkręt M6x10 z łb. stożkowym z gn. krzyż. – szt. 2
- 5 Wkręt M5x10 z łb. stożkowym z gn. krzyż. – W-5000B – szt. 6
W-5500B, W-5600B – szt. 8
- 6 Wkręt dociskowy z gn. imb.M6x6 płaski – szt. 8
- 7 Wkręt dociskowy z gn. imb.M6x16 stożkowy – szt. 2
- 8 Klucz imbusowy S=3 – 1 szt.