


Kosze Cargo MIDI-MAXI

Linia PRESTIGE

W-5000
W-5500
W-5600
Instrukcja montażu-7/8

5. Montaż frontu


Przy pomocy wkrętów M5x10 z tłem stożkowym przykręcić listwy regulacyjne do frontu stelaża. Następnie wkrętami $\varnothing 4,2 \times 16$ przykręcić listwy mocujące do blatu frontu. Do listwy regulacyjnej wkręcić wkręty regulacyjne z gniazdem imb. M6x6. Zamocować blat frontu do listew regulacyjnych wkrętami M6x10 z tłem kulistym z podkładką. Wkręty dociskowe regulacyjne M6x6 wspólnie z wkrętami z tłem kulistym z podkładką M6x10 pozwalają na regulację blatu frontu.

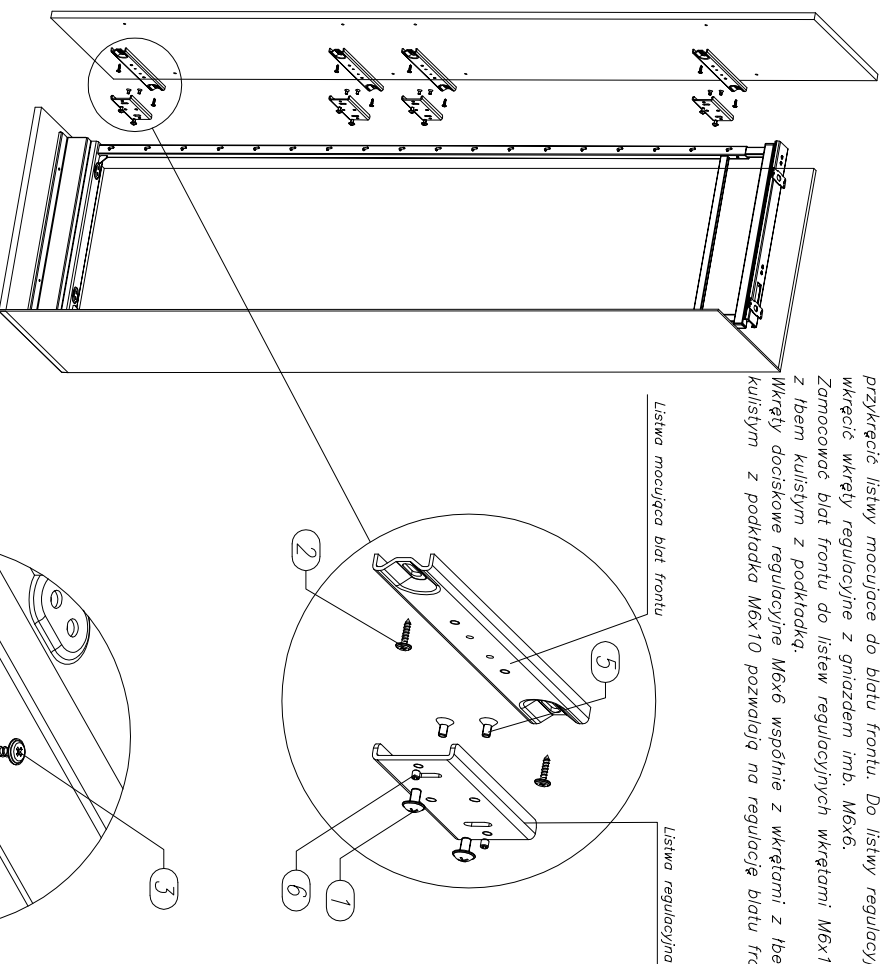


Listwa mocująca blat frontu

Listwa regulacyjna

6. Montaż maskownicy

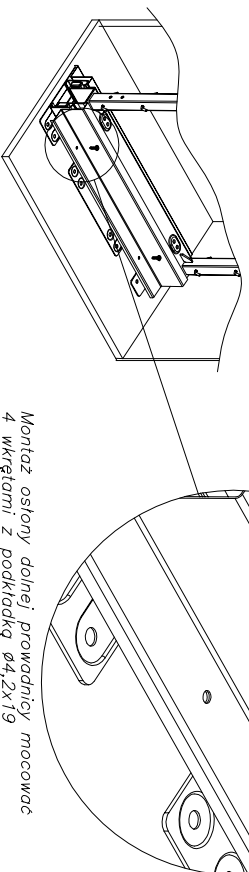

Montaż osłony dolnej prowadnicy mocować 4 wkrętami z podkładką $\varnothing 4,2 \times 19$



Kosze Cargo Midi-MAXI

Linia PRESTIGE

W-5000
W-5500
W-5600
Instrukcja montażu-8/8

7. Montaż koszy w stelażu

Ostatnią czynnością jest umieszczenie koszy w stelażu. W tym celu kosz mocujemy osadzając go na zaczepach stelaża haczykami znajdującymi się przy koszu

